

Gebruiksaanwijzing voor de Vingerling schachtoven "Automatic" type V 220.

Bij de fabricage van de door u ontvangen oven is de grootste zorg besteed aan kwaliteit en afwerking, zodat u een lang en prettig gebruik van deze oven zult kunnen maken, mits u de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud stipt opvolgt.



1e Het plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van de oven.

Bij het plaatsen van de oven moet u er op letten, dat deze aan alle zijden vrij staat en dat licht ontvlambare voorwerpen niet in de nabijheid staan. Hoewel de oven zeer goed geïsoleerd is, zal hij aan de buitenzijde warm worden, De aansluitwaarde van deze oven is 220 volt., 3200 Watt. U moet dan ook een 15 Amp. zekering gebruiken. Het stopcontact moet van randaarde voorzien zijn en het is zeer belangrijk de oven zo dicht mogelijk bij de meterkast te plaatsen, om spanningverlies tegen te gaan.

Voordat u de oven gaat stoken, moet deze eerst zorgvuldig uitgezogen worden. Dit schoonzuigen moet u bij intensief gebruik regelmatig herhalen.

2e De werking van het uitschakelmechanisme.

Het principe berust op het doorbuigen van een temperatuurstaafje. Deze staafjes zijn bij uw wederverkoper verkrijgbaar in verschillende temperaturen. Wilt u b. v. op 1040°C. bakken, dan neemt u staafje nr. 20 type V 225. Zodra de oven 1040°C. warm is, buigt dit staafje door en de voelerpen (zie tekening) die hier bovenop rust, zakt ook mee. Het contact wordt verbroken en de oven slaat af. Bij het plaatsen van het staafje op het oplegplaatje moet deze rondom vrij liggen om ongehinderd te kunnen buigen.

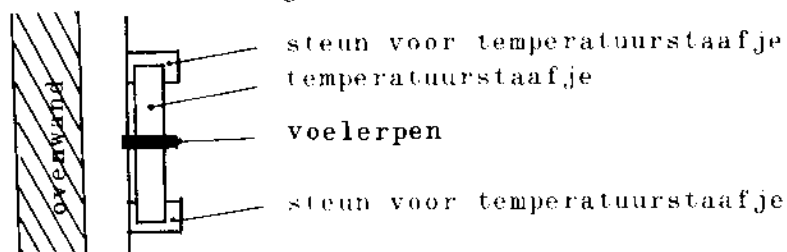

Op deze wijze hebt u bij gebruik van het gewenste temperatuurstaafje altijd de juiste baktemperatuur, terwijl de oven zonder toezicht gestookt kan worden.